



INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**
USER MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

Niniejsza instrukcja dostępna jest w wersji elektronicznej na www.bemi-electronics.com


Czytnik książek elektronicznych, model CGT, w instrukcji nazwany "urządzenie" lub „czytnik”. Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Konserwacja i użytkowanie - Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad $+50^{\circ}\text{C}$) i niskich (poniżej -0°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie narażaj urządzenia na działanie środków czyszczących, środków żrących oraz innych środków chemicznych. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma. Nie należy narażać urządzenia na zamoczenie lub zawilgotnienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na urządzeniu. Nie należy naciskać ekranu urządzenia. Nie należy narażać urządzenia na upadek, nacisk, czy wygięcie. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i niemowląt, nie należy im go udostępniać. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów. Nie zastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że bateria jest naładowana.

Ładowanie baterii - Do ładowania należy użyć dostarczonego w zestawie przewodu. Zaleca się użycie zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu 1 A. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 3 godziny. By podłączyć ładowanie należy najpierw podłączyć, do urządzenia, złącze mikro usb kabla ładującego a następnie jego złącze USB 2.0 podłączyć do źródła zasilania. Po prawidłowym podłączeniu na ekranie urządzenia powinna si epojawić grafika informująca o trwającym ładowaniu. Uwaga: jeżeli urządzenie było całkowicie rozładowane grafika ładowania może wyświetlić się dopiero po kilku minutach.

Przyciski i złącza


1. Klawisz Dom: krótkie naciśnięcie powrót, przytrzymaj aby wrócić do ekranu głównego. **2.** Złącze micro USB. **3.** Gniazdo karty micro SD. **4.** Przycisk zasilania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Włączone urządzenie po pojedynczym przyciśnięciu przejdzie w tryb uśpienia. **5.** Reset.



Uruchamianie urządzenia - Aby włączyć wyłączone urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund. Aby wyłączyć włączone urządzenie należy powtórzyć ten proces.

Uśpienie – krótko przyciśnij klawisz aby urządzenie przeszło w stan uśpienia.

Ekran główny - Ostatnio czytane - wyświetla **12** ostatnio otwartych książek. Nowe - wyświetla **16** ostatnio dodanych książek. Naciśnij na strzałki zaznaczone poniżej aby przewinąć /zobaczyć więcej książek.

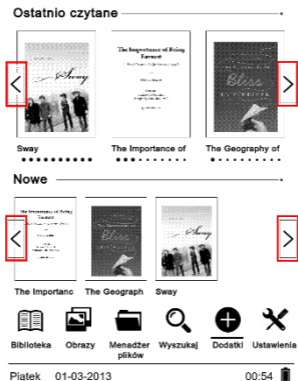

Na ekranie głównym dostępne są poniższe sekcje:



1. Biblioteka




Umożliwia dostęp do wszystkich książek urządzenia, zarówno w pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci jeśli została umieszczona w czytniku. Po lewej stronie będzie wyświetlony tytuł, a po prawej format pliku. W podmenu zakładki Biblioteka, można wyświetlić listę ulubionych e-booków, wyszukać książki, przesortować po tytule, autorze, ostatnio czytanych, nowych.

	Sway	EPUB
	The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World	EPUB
	The Importance of Being Earnest	EPUB

Menu	
Ulubione	
Wyszukaj	
Sortuj	Tytuł
	Autor
Ostatnio czytane	
Nowe	
Widok	Lista
Okładka	



Można także zmienić sposób wyświetlania plików w Bibliotece w postaci listy lub miniatur (okładek).

	Sway	EPUB
	The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World	EPUB
	The Importance of Being Earnest	EPUB



Sway



The Geography of




The Importance of

1.1. Menu podczas czytania książki

Podczas czytania książki dotknij dolnej części ekranu aby wyświetlić menu.

Dostępne są poniżej opisane funkcje.

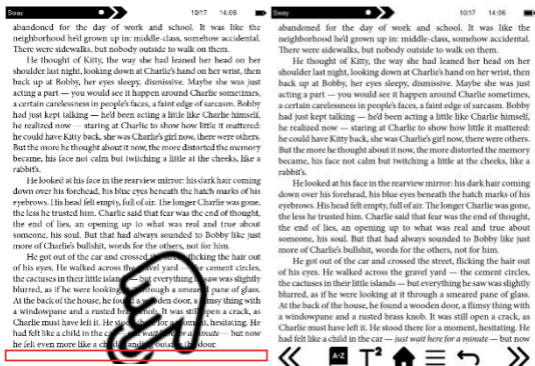

1.1.1. Słownik

Dotknij ikony aby wejść do trybu słownika.



1.1.2. Przypisy

Jeśli książka zawiera przypis na stronie, dotknij poniższej ikony T2 a następnie dotknij na środku ekranu aby wyświetlić zawartość.



1.1.3. Dom

Dotknij poniższej ikony aby wróć do menu głównego.



1.1.4. Opcje czytania

Podczas czytania książki, należy dotknąć na ikonę Menu aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Uwaga: opcje zawarte w podmenu podczas czytania różnią się podczas czytania różnych formatów plików. Nie każda funkcja dostępna jest dla każdego formatu pliku.

Menu	
Dodaj zakładkę 0/30	Obróć ekran
Zakładki	Odwróć kolory
Spis treści	Auto przewracanie
Dodaj do ulubionych	Tryb odświeżania
Idź do strony	O książce
Wyszukaj	
Rozmiar czcionki	
Margines	



Dostępne opcje:

Dodaj zakładkę — dodawanie zakładki w obecnie otwartej książce.

Zakładki — wyświetla zapisane zakładki.

Spis treści — wyświetla spis treści, jeśli jest dostępny w danym pliku; (funkcja niedostępna w pliku w formacie .txt).

Dodaj do ulubionych — dodaj obecnie otwarty plik do listy ulubionych.

Idź do strony — wpisz numer strony do której chcesz bezpośrednio przejść.

Wyszukaj — wyszukiwanie wybranych słów i aktualnie otwartej książki.

Zoom — zwiększ/zmniejsz widok (funkcja dostępna tylko w formacie .pdf).

Rozmiar czcionki — zwiększ / zmniejsz rozmiar czcionki obecnie czytanego tekstu (funkcja nie jest w pliku w formacie .pdf).

Typ czcionki — zmień rodzaj czcionki (funkcja dostępna jedynie w plikach w formacie .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi).

Odstęp między liniami — dostosuj odstęp między liniami (funkcja dostępna jedynie w plikach w formacie .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi).

Margines — zmiana rozmiaru marginesu w pliku.

Tekst — użytkownik może zmienić sposób wyświetlania pliku w formacie .pdf pomiędzy widokiem oryginalnym (wył. oryginał) oraz tylko tekst (wł. reflow) — (funkcja dostępna tylko w formacie .pdf).

Obróć ekran — obrót ekranu o 90° zgodnie lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

Odwróć kolory — odwrócenie wyświetlanych kolorów (domyślnie (widok standardowy), tło pod wyświetlanym tekstem jest białe a litery są czarne; jeśli włączona jest funkcja odwróconych kolorów, tło jest czarne a litery białe); (funkcja niedostępna w pliku w formacie .pdf).

Auto przewracanie — ustaw czas po którym strona zostanie automatycznie przewrócona: 10 sekund/20 sekund/30 sekund/1 minuta/2 minuty.

Tryb odświeżania — ustaw częstotliwość odświeżania ekranu: po każdej stronie/po 3 stronach/po 5 stronach.

O książce — wyświetla informacje o aktualnie otwartej książce: tytuł, autora, wydawcę i format (jeśli dostępne).


1.1.5. Wróć

Dotknij ikony aby wrócić.



1.1.5. Strzałki zmiany strony

Aby zmienić strony, dotknij ikony strzałek. Możesz także dotknąć lewą i prawą stronę ekranu.

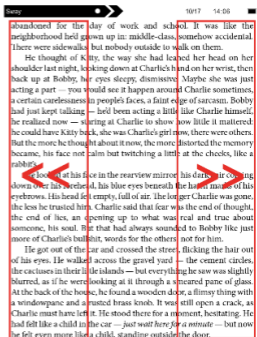

Czcionki

Producent nie gwarantuje prawidłowej obsługi każdego pliku przez to urządzenie. Prawidłowe wyświetlanie czcionek, ze szczególnym uwzględnieniem znaków diakrytycznych, na tym urządzeniu jest uzależnione wyłącznie od formatu pliku oraz tego czy został on przygotowany na potrzeby wyświetlania w czytniku e-booków. Dla plików w formacie .txt, sugeruje się zastosowanie formatowania UTF pliku w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania czcionki. Podczas wyświetlania plików w formatach .rtf/.txt/.fb2/.mobi w językach, które zawierają znaki diakrytyczne, sugeruje się nieużywanie czcionki domyślnej.

2. Obrazy

Pozwala wyświetlić obrazy znajdujące się na czytniku, tak jego pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci. Aby wyświetlić możliwe opcje obrazów, należy otworzyć dany plik, dotknąć ikone Menu. Dostępne są następujące opcje: ustawienie obrazu jako wygaszacza obrazu, przywrócenie domyślnego wygaszacza, ustawienie zdjęcia jako ekranu wyłączenia, przywrócenia domyślnego ekranu wyłączenia, obrócenie obrazu, powiększenia/zmniejszenia, ustawienie cyklu pokazu slajdów: wył./5 sek./10 sek./20 sek./30 sek./1 minuta; wyświetlenie informacji o obrazie (nazwę pliku i format).

3. Menadżer plików

Pozwala wyświetlić katalog plików znajdujących się na czytniku, tak jego pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci. W podfolderze pamięci wewnętrznej / zewnętrznej, należy dotknąć ikone Menu, aby wyświetlić listę dodatkowych opcji: wyszukaj, usuń i zmiana wyświetlanej listy.

4. Wyszukaj

Pozwala wyszukać pożądane pliki. Po wejściu do zakładki "Wyszukaj" na ekranie zostanie wyświetlone menu wyszukiwania. Za pomocą klawiatury należy wpisać żądaną frazę, nacisnąć DONE a następnie dotknąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie. Urządzenie wyświetli wszystkie pliki z żądaną frazą. Urządzenie wyszukuje żądaną frazę według tytułu i autora.

5. Dodatki

Dostępne są: Kalendarz, gry, słownik oraz notatnik.

5.1. Kalendarz

Po wyborze tej funkcji, otworzy się na aktualnym miesiącu, a obecny dzień będzie zaznaczony w ramce (należy pamiętać, aby wcześniej ustawić poprawny dzień w Ustawieniach).

Urządzenie umożliwia dodanie notatki i przypomnienia do każdego dnia.



Aby dodać notatkę dotknij ikonę Dodaj.



Następnie dotknij ikonę Edytuj.




Wprowadź tekst notatki i dotknij ikonę poniżej aby zapisać.



Dotknij daty, aby zobaczyć notatkę. Poniżej notatki znajdziesz trzy dodatkowe funkcje.

24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06



Usuń

Aby usunąć notatkę dotknij ikony poniżej.




Edytuj

Aby edytować notatkę, dotknij ikonę poniżej.



Ustawienia przypomnienia


1. Dotknij poniższej ikony, aby ustawić przypomnienie o swojej notatce. Możesz na przykład ustawić przypomnienie o urodzinach lub ważnym wydarzeniu.
2. Następnie dotknij ikonę w lewym rogu, aby włączyć / wyłączyć przypomnienie.

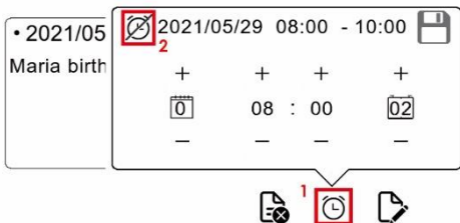

Teraz możesz ustawić parametry przypomnienia.



1. Możesz ustawić, ile dni wcześniej pojawi się przypomnienie.
2. Możesz ustawić godzinę rozpoczęcia.
3. Możesz ustawić, przez ile godzin pojawi się komunikat przypomnienia.

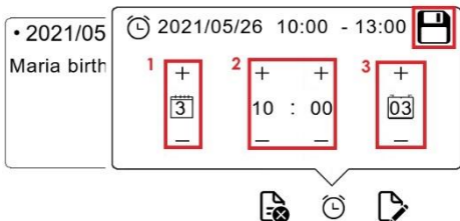Po ustawieniu wszystkich parametrów dotknij ikonę zapisz w prawym górnym rogu.



Po dotknięciu daty możesz zobaczyć wszystkie ustawione parametry przypomnienia.

24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

• 2021/05/29   10:00 - 13:00
Maria birthday



W pożądanym czasie pojawi się przypomnienie.



• 2021/05/29  of ..

Nov

The Importanc The Geograph Sway

5.2. Gry

Dostępne są dwie preinstalowane gry na czytniku: Sokoban i Jigsaw.

5.3. Słownik

Urządzenie ma wbudowany słownik z siedmiu języków na angielski i z angielskiego na te języki. Dodatkowo dostępny jest angielsko-angielski słownik Webstera.

Aby zmienić język dotknij kwadratowego pola z językiem.



Następnie wybierz żądany język słownika.

Dictionary

<input type="text"/>		PL-EN
A cappella	Russian	RU-EN EN-RU
Aalborg	Polish	PL-EN EN-PL
Aare	Spanish	ES-EN EN-ES
Aaron (postać biblijna)	German	DE-EN EN-DE
Abadan	Italian	IT-EN EN-IT
Abakus (licznik)	French	FR-EN EN-FR
ABC	Portuguese	PO-EN EN-PO
Abchazja	Webster's English	EN-EN

Dotknij pustą linię przed ikoną lupy. Klawiatura pojawi się na dole ekranu. Wpisz szukane słowo. Dotknij słowo na liście aby zobaczyć tłumaczenie.

Dictionary

A cappella

Aalborg

Aare

Aaron (postać biblijna)

Abadan

Abakus (licznik)

á	â	ã	ç	é	ë	í	ó	ô	ö
ú	ü	ý	ă	ą	ć	ę	ě	ł	ń
ñ	õ	ř	ś	š	ů	ű	ž	ž	
	e	a	n	o	i	r	t		
<input type="text"/>									

Słownik

house

house 1/10

House, n.; pl. Houses. Etym: [OE. hous, hus, AS. h; akin to OS. & OFries. h, D. huis, OHG. h, G. haus, Icel. h, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh, house of God, temple; and prob. to E. hide to conceal. See Hide, and cf. Hoard, Husband, Hussy, Husting.]

1. A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion. Houses are built to live in; not to look on. Bacon. Bees with smoke and doves with noisome stench Are from their hives and houses driven away. Shak.
2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house. See below.

5.4. Notatnik

Urządzenie ma wbudowaną funkcję notatek.

Aby wprowadzić nową notatkę, dotknij ikonę Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.



Następnie dotknij ikone Edytuj.




Pojawi się klawiatura.

Wprowadź tekst notatki i dotknij ikone Zapisz.



Notatka pojawi się na liście notatek.

Naciśnij ikonę Usuń, a następnie ikonę Kosza, aby usunąć notatkę z listy.



6. Ustawienia



6.1. Tryb odświeżania

Pozwala wybrać odpowiadającą częstotliwość odświeżania wyświetlacza: po każdej stronie/po 3 stronach/po 5 stronach.

6.2. Ustawienia zasilania

Pozwalają ustawić czas automatycznego wyłączenia i przejścia w tryb czuwania.

6.2.1. Auto wyłączenie: użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcji lub ustawienie jej na 1/2/3/4 godziny (urządzenie wyłączy się automatycznie po ustalonym czasie w celu oszczędzania energii). Uwaga: użytkownik może ustawić dowolny obraz znajdujący się w pamięci czytnika (wewnętrznej lub na karcie pamięci) jako ekran wyłączenia: należy otworzyć wybrany obraz, dotknąć ikonę Menu i włączyć opcję „Ustaw jako ekran wyłączenia”.

6.2.2. Czuwanie: wyłączone/5/10/15/30 minut/1 godzina. Jeśli funkcja jest włączona, czytnik będzie przechodził w stan czuwania po wyznaczonym czasie w celu oszczędzania energii. Uwaga: użytkownik może ustawić dowolny obraz znajdujący się w pamięci czytnika jako wygaszacz ekranu: należy otworzyć wybrany obraz, dotknąć ikonę Menu i włączyć opcję „Ustaw jako wygaszacz ekranu”.


6.3. Data i Czas

Na ekranie głównym, dzień tygodnia i data wyświetlają się w lewym dolnym rogu ekranu, a godzina wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Podczas czytania e-booka, godzina wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu. Aby zmienić datę i godzinę, należy przejść do Ustawień, otworzyć zakładkę Data i Czas a następnie otworzyć odpowiednio.


Aby ustawić godzinę, należy dotknąć numer godziny (HH) / minuty (MM) a następnie za pomocą strzałek na dole ekranu ustawić pożądana godzinę / minutę.



Można także zmienić format godziny na 24 godzinny lub 12 godzinny (am / pm). W tym celu należy dotknąć na format a następnie zmienić za pomocą strzałek.

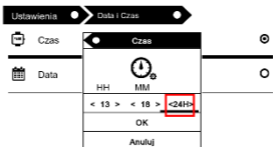

Analogicznie postępujemy w celu wyboru daty. Dotykamy na numer dnia (DD) / miesiąca (MM) oraz roku (YY) a następnie za pomocą strzałek na dole ekranu ustawiamy pożądaną wartość. Naciskamy OK aby potwierdzić i zapisać.

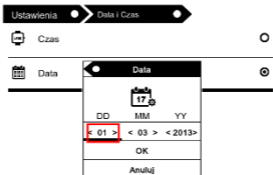

6.4. Język

W celu zmiany języka, należy przejść do Ustawień a następnie do zakładki Język. Na ekranie pojawi się okno z dostępnymi językami. Należy wybrać odpowiedni i dotknąć na jego nazwie.

6.5. Formatowanie urządzenia

Użytkownik może sformatować urządzenie po przejściu do tej zakładki. Należy pamiętać, że podczas formatowania wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte! Należy tworzyć kopię zapasową ważnych danych! Zaleca się wyjęcie karty pamięci z czytnika przed przeprowadzeniem formatowania urządzenia. Dotknij OK aby rozpocząć formatowanie.

6.6. Ustawienia domyślne

W celu przywrócenia ustawień domyślnych czytnika, należy przejść do zakładki Ustawienia domyślne w Ustawieniach i dotknąć OK. W urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia domyślne, a na ekranie pojawi się okno z dostępnymi językami.

6.7. O urządzeniu

Informuje o wyświetlić wersję systemu, numer modelu urządzenia, ilość pamięci wewnętrznej w użyciu (used) i łącznie (total) a także ilość pamięci na karcie pamięci w użyciu (used) i łącznie (total).

Wgrywanie danych - Istnieją dwa sposoby wgrania plików na czytnik:

1. Umieszczenie karty microSD, na której znajdują się wgrane wcześniej pliki, w slotie kart pamięci urządzenia.

2. Podłączenie czytnika do komputera za pomocą przewodu USB. Na ekranie wyświetli się komunikat o połączeniu USB. Użytkownik może wgrać pliki do pamięci wewnętrznej urządzenia lub pamięci zewnętrznej jeśli karta pamięci znajduje się w czytniku. Uwaga: nie należy odłączać czytnika od komputera podczas przesyłania danych, gdyż może to grozić uszkodzeniem plików.

Reset - Jeśli urządzenie nie odpowiada, użytkownik ma możliwość zresetowania czytnika. W tym celu, należy umieścić cienkie narzędzie w otworze przycisku Reset, które znajduje się na tylnej obudowie urządzenia i lekko nacisnąć nim przycisk.

Podstawowe parametry: Ekran: Elnk, 6 cali, 1024x758 pikseli; pojemność baterii: 1500 mAh; pamięć: 4 GB, czytnik kart microSD.



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenie nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego

punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.

Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.



Niniejsze urządzenie, Czytnik książek elektronicznych model: CGT, jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: www.bemi-electronics.com/certificates

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania

Producent: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Adres: 602, 6/F, Block C, Huafeng International Robotics Industry Park, Huacheng Community Road, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Chiny 518126

Wyprodukowano w Chinach

USER MANUAL EN

Electronic version of user manual is available on www.bemi-electronics.com

E-book reader, model CGT, Cognita Touch in manual called "device"

It is mandatory to read this manual before start to using the device.

Maintaining Equipment - Do not expose the device to high (over + 50 ° C), low (below -10 ° C) temperatures or heat due to, for example, sunlight or other heat source. It may damage the device. Do not handle the device with wet hands. Do not use this device while driving or walking. Do not expose the device to cleaning agents, caustics or other chemicals. Producer does not claim liability for any data loss, damage caused by inappropriate use/maintenance or any mechanical damage. Please back up your important material at any time to avoid loss. Do not press or touch the display panel - navigation on this device is performed with the use of buttons. The device does not have touch display. Use only authorized accessories. Prevent the device from falling on the ground or being strongly impacted. Do not attempt to repair this appliance yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair. Always disconnect the product from the power mains before cleaning. The appliance should be connected to a power supply as per specification in the operating instructions or as marked on the appliance. The battery is not detachable, do not attempt to disassemble the battery. The product is not suitable for children and infants.

Charging - For charging, please use the provided charging cable. The recommended power adaptor current is 5V, 1A. It takes about 3 hours to fully charge device. To connect the charging, first connect the micro USB connector of the charging cable to the device. Then connect its USB 2.0 connector to the power source. After connecting the device properly, a Changing graphic should appear on the device screen. Note: if the device was completely discharged then animation of charging may appear after a few minutes.

Buttons and connectors


1. Back button: short press to back, long press to back to main menu. **2.** Micro USB port. **3.** MicroSD card slot. **4.** Power button. **5.** Reset button.



How to turn on device - Press the power button for 5 seconds to turn on the device. To turn off the device, press the power button for 5 seconds.

Standby - Short press the power button to enter standby/sleep mode.

Home screen - Recently read section displays **12** recently opened e-books. Newly added contains **16** last added e-books. Tap on arrow icons to see next /more books.

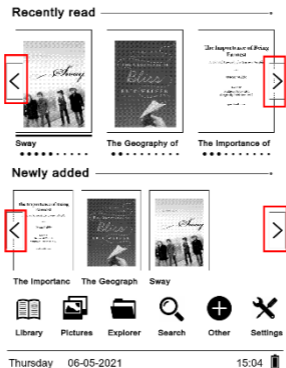

In main screen there are available below shown sections:



1. Library

Enter the Library section to display all e-books on the reader (both in internal memory and microSD if inserted). On the right side of the title, there is displayed file's format. In the Library submenu, user can display the list of favorite e-books, search for books, sort by title / author / recently read / newly added.

eBooks		
	Sway	EPUB
	The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World	EPUB
	The Importance of Being Earnest	EPUB

Menu	
Favorites	
Search	
Sort by	Title
	Author
	Recently read
	Newly added
View	List view
	Cover view

1/1




Set the type of displaying files (list or thumbnails – covers).

Książki		
	Sway	EPUB
	The Geography of Bliss: One Grump's Search for the Happiest Places in the World	EPUB
	The Importance of Being Earnest	EPUB



1.1. Reader Menu

When reading book tap on bottom of screen and menu will be shown.

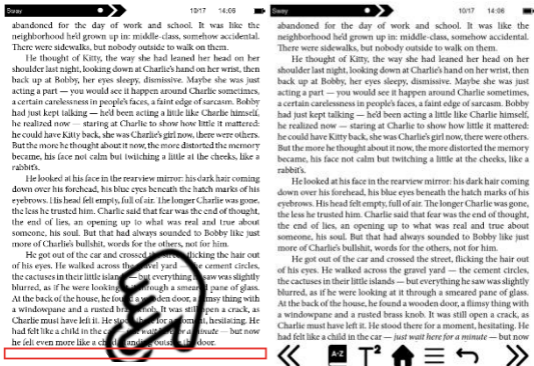

1.1.1. Dictionary

Tap to enter to dictionary mode.



1.1.2. Footnote

If book include footnote on page, tap on T2 icon then on middle of the page to see footnote text.



1.1.3. Home

Tap to back to main menu.



1.1.4. Settings

Tap Menu icon to display possible options. Please note, the reading menu options are different during reading e-books in different formats, as not every option is available for every file format.

Menu	
Add bookmark 0/30	Rotate screen
Bookmarks	Invert colors
Table of contents	Auto flip
Add to favorites	Refresh mode
Go to page	About book
Search	
Font size	
Margin	



Add bookmark — add a bookmark in the book you read.

Bookmarks — displays saved bookmarks.

Table of contents — displays table of contents, if available; (not available in .txt file formats).

Add to favorites — add currently read book favorite list.

Go to page — choose a page to move to.

Search — search for particular words in the currently read book.

Zoom size — zoom in/out the file (available only in .pdf format).

Font size — increase / decrease font size of the currently read text; (not available in .pdf file format).

Font type — change font type of the text (available in .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi file formats only).

Line spacing — change spacing between lines (available in .txt/.html/.fb2/.rtf/.mobi file formats only).

Margin — change the margins of the book.

Text only — user can change between displaying file in .pdf format in its original form or as a text only (available only in .pdf format).

Rotate screen — rotate screen 90° clockwise or anticlockwise.

Invert colors — invert display colors (by default the background is white and letters are black; when inverted the background is black and letters are white); (not available in .pdf file formats).

Auto flip — set automatic page flip: 10 seconds/20 seconds/30 seconds/1 minute/2 minutes.

Refresh mode — select screen refresh frequency settings: after every page/ after every 3 pages/after every 5 pages.

About book — displays information about the currently opened e-book: title, author, publisher and format (if available).


1.1.5. Back

Tap to back.



1.1.6. Page up and down arrows

Tap on arrows to change pages. You can also tap on left and right side of screen to change pages too.

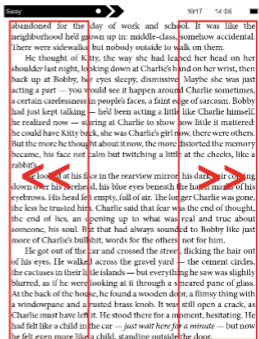

Fonts

Device does not guarantee proper operation of every file on this device. Correct display of fonts, especially of diacritic signs, on this reader is solely dependent on the e-book file format and whether they have been prepared to be displayed on an e-book reader. For files in .txt format, it is suggested to make sure the file is in UTF format for optimum display of fonts. When reading e-books in .rtf/.txt/.fb2/.mobi formats in a language which consists of diacritic signs, it is suggested not to set default font for optimum display of fonts.

2. Pictures

Open the section to display all pictures (both in internal memory and microSD card if inserted). To display possible function, open the picture, tap on Menu icon to

open picture submenu. Submenu offers options: setting the picture as screensaver, restoring default screensaver, setting the picture as off screen, restoring default off screen, rotating the picture, zooming in/out. Press "Left" / "Right" buttons to display second page of the submenu, where you can set picture slide interval: off/5 sec./10 sec./20 sec./30 sec./1 minute, as well as display information about the picture (name and format).

3. Explorer

Enter to display directory of files on the reader. While in memory subfolder, tap on "Menu" icon to display list of additional options: search, delete and display of internal or external memory switch.

4. Search


Enter the Search. The screen will display search menu. Use keyboard to type in searched phrase, tap DONE and OK to begin search. The device will display all available e-books with the searched word. You can search for files by file name and author.

5. Other

Other section included: Calendar, Games, Dictionary and Notes.

5.1. Calendar

Enter to display calendar. The calendar will open at the current month, with marked current day (remember to set the correct date in Settings). Device can add notes and reminders for each day.



Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	Sun.
26	27	28	29	30	01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

To add Note tap on Add icon.




Then tap on Edit icon.



Input note text then save.



Tap on date to see your Note. Below note you can find three additional functions.



Delete

To delete your note tap on icon below.




Edit

To edit your note tap on icon below.



Set Reminder


1. Tap on icon below to set reminder about your note. For example, you can set reminder about birthday or important event.
2. Then tap on icon in left corner to enable / disable reminder.

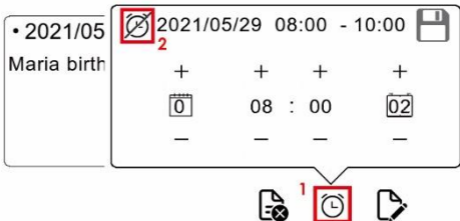

Now you can set reminder parameters.

1. You can set how many days in advance reminder will pop up.
2. You can set starting hour.
3. You can set for how many hours reminder message will pop up.

After setting all parameters please tap on Save icon in right top corner.

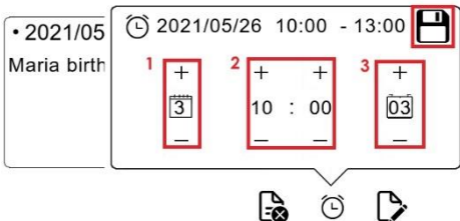

Tap on date to see all set parameters of your reminder.

24	25	26	27	28	29	30
31	01	02	03	04	05	06

• 2021/05/29   10:00 - 13:00
Maria birthday



In desired time reminder will pop up.



• 2021/05/29  of ..

Nov

of ..

The Importantc The Geograph Sway

5.2. Games

There are two games preinstalled on the reader: Sokoban and Jigsaw.

5.3. Dictionary

Device has built in dictionary from seven languages to English and from English into those languages. Additionally, there is available Webster's English – English dictionary.

To change language tap on language square box.



Then select desired dictionary language.

Dictionary

		Q	PL-EN
A cappella	Russian	RU-EN	EN-RU
Aalborg	Polish	PL-EN	EN-PL
Aare	Spanish	ES-EN	EN-ES
Aaron (postać biblijna)	German	DE-EN	EN-DE
Abadan	Italian	IT-EN	EN-IT
Abakus (licznik)	French	FR-EN	EN-FR
ABC	Portuguese	PO-EN	EN-PO
Abchazja	Webster's English	EN-EN	

Tap on empty line before magnifier icon.
Keyboard will appear, input desired word.
Select word from list to see translation.

Dictionary

 Q PL-EN

A cappella


Aalborg

Aare

Aaron (postać biblijna)

Abadan

Abakus (licznik)

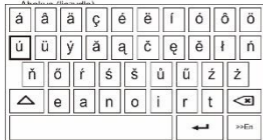

Slownik

 Q EN-EN

house

1/10

House, n.; pl. Houses. Etym: [OE. hous, hus, AS. h; akin to OS. & OFries. h, D. huis, OHG. h, G. haus, Icel. h, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh, house of God, temple; and prob. to E. hide to conceal. See Hide, and cf. Hoard, Husband, Hussy, Husting.]

1. A structure intended or used as a habitation or shelter for animals of any kind; but especially, a building or edifice for the habitation of man; a dwelling place, a mansion.

Houses are built to live in; not to look on. Bacon. Bees with smoke and doves with noisome stench Are from their hives and houses driven away. Shak.

2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the phrase to keep house. See below.

5.4. Notes

Device has built in notes function.

To input new note tap on Add icon in top right corner of the screen.



Then tap Edit icon.



Keyboard will appear.

Input desired note text and tap on Save icon.




Note will appear in Notes list.

Tap on Delete icon, then Trash icon to remove note from list.



6. Settings

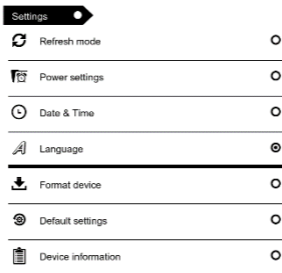

6.1. Refresh mode

Enter to set display refreshing pattern: after each page/after every 3 pages/after every 5 pages.

6.2. Power settings

Enter to set auto shutdown time and standby time.


6.2.1. Auto shutdown: user can either disable or set 1/2/3/4 hour for auto shutdown function (the device will automatically turn off after set time to save energy). Note: user can customize off screen up to his needs: open a preloaded picture, tap on Menu icon and select set as off screen.

6.2.2. Standby: disable or select 5/10/15/30 minutes/1 hour. When enabled, the function switches the reader to standby mode to save energy. Note: user can customize screensaver up to his needs: open a preloaded picture, tap on Menu icon and select set as screensaver.


6.3. Date & time

On Home screen, day of week and date appears in the bottom left corner of the display and time appears in the bottom right corner of the display. When reading a book, the time is displayed in the upper right corner of the screen. To change data and time enter Settings, go to Date & Time and enter respective tab.

To set the time, tap on hour number (HH) / minute (MM) and then use the arrows at the bottom of the screen to set the desired hour / minute.

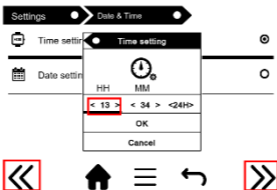


You can also change the hour format to 24 / 12 (am/pm). To do this, tap on the format and then change it using the arrows.

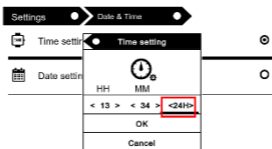

Similarly, we proceed to select a date. Tap on the day number (DD) / month (MM) and year (YY) and then use the arrows at the bottom of the screen to set the desired value.

Tap OK to confirm and save.

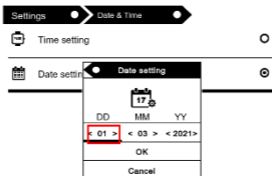

6.4. Language

In order to change language, go to Settings, select Language. A pop up window with available languages will appear, then choose appropriate, tap on it to confirm.

6.5. Format device

User can format the device memory. Please keep in mind that during formatting all data saved on the internal memory will be deleted! Back up your important data! It is suggested to remove memory card from the device before performing formatting. Tap on OK to confirm.

6.6. Default settings

In order to restore default settings of the reader, enter this tab, tap on OK to confirm. The default settings will be restored, and a language selection prompt will be displayed on the screen.

6.7. Device information

Enter to display software version, device model number, used and total capacity of internal memory as well as used and total capacity of external memory.

Data transfer - There are two ways to upload files uploading:

1. Insert microSD card with preloaded files into memory slot of the device.
2. Connect the reader to a PC with the include USB cable. A prompt about successful USB connection will be displayed on the screen. It is possible now to copy files to the device or memory card. Note: Do not disconnect the reader from the computer during data copying, it can lead to damage of device memory.

Reset - Insert thin tool into reset hole at the back of the device, and press and hold the button to restart the device.

Basic Parameters: Screen: E Ink, 6 inches 1024x758 pixels, battery capacity: 1500 mAh, storage: 4GB, microSD card slot.



Proper disposal of this product. The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste.

Warning: Lithium battery inside.



This device, Ebook reader model CGT, is in compliance with Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council. The complete declaration of conformity is available online at the following link:

www.bemi-electronics.com/certificates

This manual is not covered by the warranty, and the appearance and/or functionality of the software installed on the device may be different from the one described. The Guarantor reserves the right to modify the instruction manual at any time without prior notice.

Made in China